

Series

弹簧式顶部真空端口 -PC

型式表示方法

M - PC 3 - 3H - M8 - M5 - B5

① ② ③ ④ ⑤

弹簧式顶部真空端口

①适用吸盘规格

代码	1	3				4		
适用吸盘规格	M-P1.5AF	M-P5AF	M-P6J	M-P15AA		M-P20F	M-P50F	M-P50J
	M-P2AF	M-P6AF	M-P8J	M-P20AA	M-P7C	M-P20BF	M-P20J	M-P25BA
	M-P3.5AF	M-P8AF	M-P10J	M-P15BA	M-P10C	M-P25F	M-P25J	M-P30BA
	M-P4J	M-P10AF	M-P15J	M-P20BA	M-P15C	M-P30F	M-P30J	M-P30C
		M-P15AF	M-P10AA	M-P5C	M-P20C	M-P35F	M-P35J	M-P40C
						M-P40F	M-P40J	M-P60C

注：也可根据吸盘连接处螺纹规格适配对应螺纹规格的吸盘+螺钉组合。

②托架行程规格

代码	说明	1	3	4
3	3mm 可回转	●	●	—
3H	3mm 防回转	●	●	—
6	6mm 可回转	●	—	●
6H	6mm 防回转	—	—	●
10	10mm 可回转	—	●	—
10H	10mm 防回转	●	●	—
15	15mm 可回转	—	●	●
15H	15mm 防回转	●	●	●
30	30mm 可回转	—	—	●
30H	30mm 防回转	—	—	●

③安装螺纹规格

代码	说明	1	3	4
M6	M6X0.75	●	—	—
M8	M8X0.75	●	●	—
M14	M14X1	—	—	●

④吸盘连接处规格

代码	说明	1	3	4
M4	M4X0.7	●	—	—
M5	M5X0.8	—	●	—
M6	M6X1	—	—	●



⑤真空接口规格

代码	说明	1	3	4
B3	M3X0.5	●	—	—
B5	M5X0.8	—	●	●

M- 托架



Series

弹簧式顶部真空端口 -PC

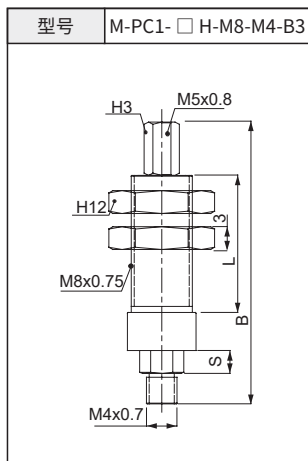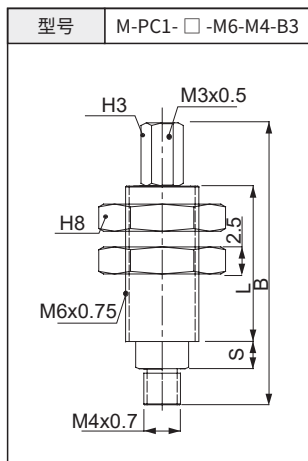



型号	行程 S	总高 B	安装螺纹	吸盘连接端口	真空接口	L
PC1-3-M6-M4-B3	3	28	M6X0.75	M4x0.7	M3x0.5	15
PC1-6-M6-M4-B3	6	31.5	M6X0.75	M4x0.7	M3x0.5	15
M-PC1-3H-M8-M4-B3	3	39	M8x0.75	M4x0.7	M3x0.5	17
M-PC1-10H-M8-M4-B3	10	46.5	M8x0.75	M4x0.7	M3x0.5	17
M-PC1-15H-M8-M4-B3	15	58	M8x0.75	M4x0.7	M3x0.5	24.5

注：真空接口可根据真空接口规格选择不同接口方式

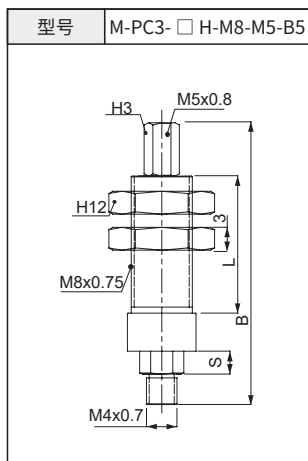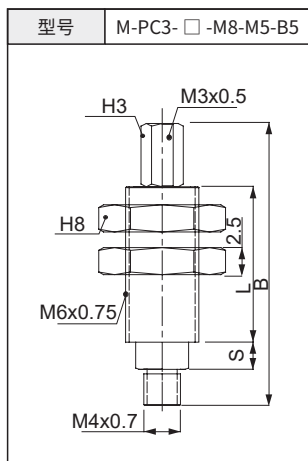

型号	行程 S	总高 B	安装螺纹	吸盘连接端口	真空接口	L
M-PC3-3-M8-M5-B5	3	38.5	M5X0.75	M5X0.8	M5X0.8	17
M-PC3-10-M8-M5-B5	10	47	M5X0.75	M5X0.8	M5X0.8	17
M-PC3-15-M8-M5-B5	15	59	M5X0.75	M5X0.8	M5X0.8	24.5
M-PC3-3H-M8-M5-B5	3	38.5	M5X0.75	M5X0.8	M5X0.8	17
M-PC3-10H-M8-M5-B5	10	47	M5X0.75	M5X0.8	M5X0.8	17
M-PC3-15H-M8-M5-B5	15	59	M5X0.75	M5X0.8	M5X0.8	24.5

注：真空接口可根据真空接口规格选择不同接口方式

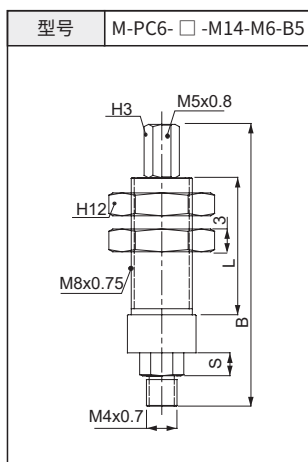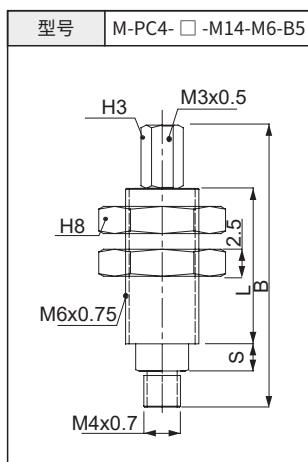

型号	行程 S	总高 B	安装螺纹	吸盘连接处端口	真空接口	L
M-PC4-6-M14-M6-B5	6	53.5	M14x1	M6x1	M5x0.8	17
M-PC4-15-M14-M6-B5	15	62.5	M14x1	M6x1	M5x0.8	17
M-PC4-30-M14-M6-B5	30	99.5	M14x1	M6x1	M5x0.8	24.5
M-PC4-6H-M14-M6-B5	6	53.5	M14x1	M6x1	M5x0.8	28
M-PC4-15H-M14-M6-B5	10	64.5	M14x1	M6x1	M5x0.8	28
M-PC4-30H-M14-M6-B5	30	99.5	M14x1	M6x1	M5x0.8	50

注：真空接口可根据真空接口规格选择不同接口方式